■ポール本体の交換について（上下式）

車の接触などによりポールが曲がってもビスを外すだけで
新しいポールと交換できます。

本体の交換方法

■破損した本体の取替えは大型のドライバーを使い、下の手順で行ってください。

LA-5　LA-8　LAH-8　LRB-8　LV-162タイプ

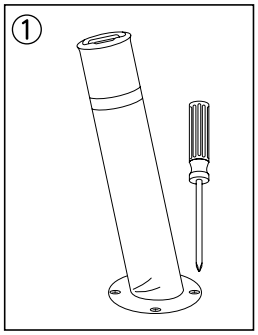

①ビスを外します。

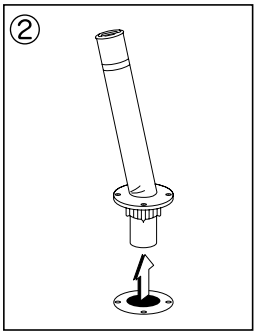

②本体を抜き取ります。

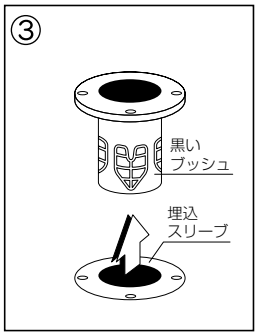

③黒いブッシュを除きます。

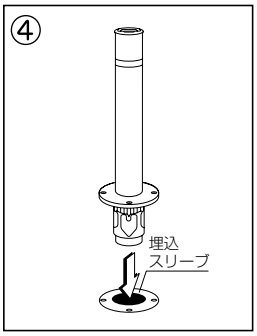

④埋込スリーブに新しい本体を差込み、収納します。

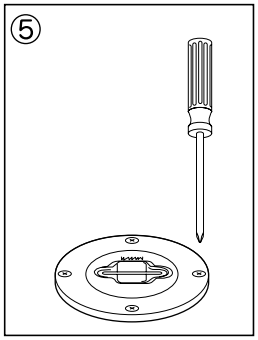

⑤付属のビスを締めます。

⊕ドライバー
LA-5　⊕No.2
LA-8
LAH-8
LRB-8
LV-162　⊕No.3
を使用してください。

・埋込スリーブの材質が黒い樹脂の場合は長いビスを使用してください。



・埋込スリーブの材質が金属メッキの場合は短いビスを使用してください。

交換用本体　LA-5･LA-8･LAH-8･LRB-8･LV-162シリーズ

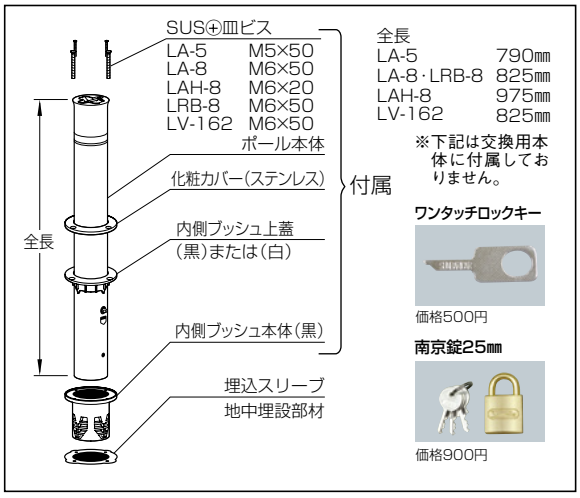

LA-12　LV-260　LV-262　LA-17タイプ(軽操作は除く)

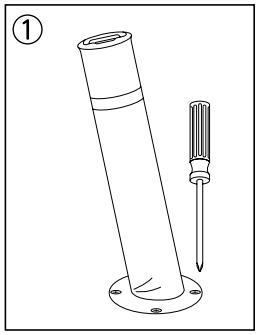

①ビスを外します。

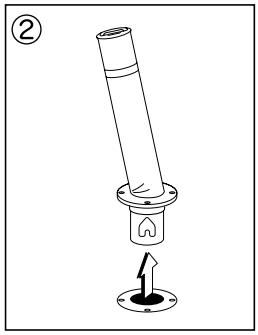

②本体を抜き取ります。

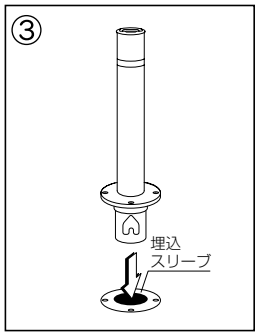

③埋込スリーブに新しい本体を差込み、収納します。

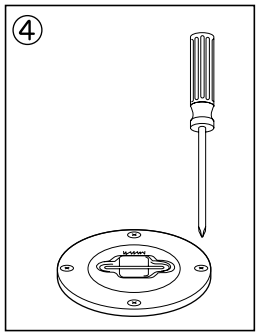

④付属のビスを締めます。

⊕ドライバー
LA-12
LV-260
LV-262
LA-17　⊕No.3
を使用してください。

・埋込スリーブの材質が黒い樹脂の場合は長いビスを使用してください。(LA-12･LV-260･LV-262タイプ)



・埋込スリーブの材質が金属メッキの場合は短いビスを使用してください。(LA-12･17タイプ)
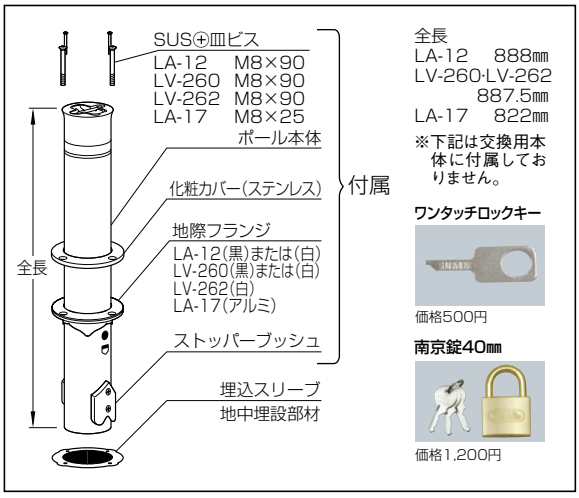
交換用本体　LA-12･LV-260･LV-262･LA-17シリーズ